


メリット

製版乳剤面に周り込んだペーストをウェスなどで強く拭き取ると、乳剤面にダメージを与え製版寿命を短くする原因となります。

「SPクリーン」は製版乳剤面に周り込んだペーストを、乳剤面にダメージを与えず除去する事ができ、乳剤削れによる印刷時のニジミを減少させ、製版の長寿命化に効果的です。


シートサイズ：180mm×180mm、100枚×5袋入り 1ケースにて販売致します。

STEP①

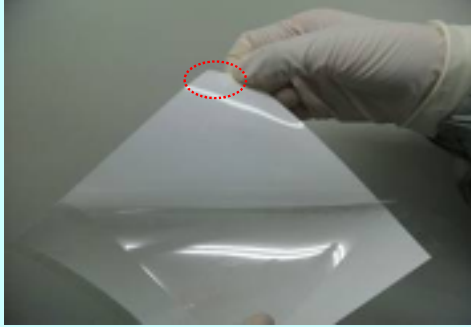


SPクリーンの端を折り、保護フィルムを剥がします

STEP②

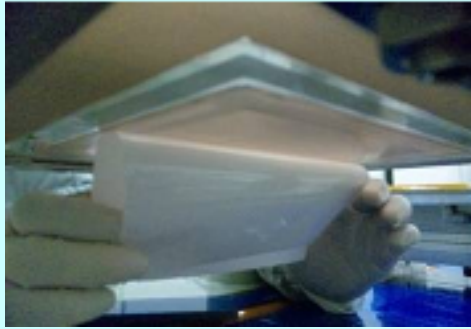


大きい異物は予め、異物除去粘着テープなどで除去します
ニジミが発生したパターン部製版基板面にSPクリーンを
中央から貼り合せます

STEP③

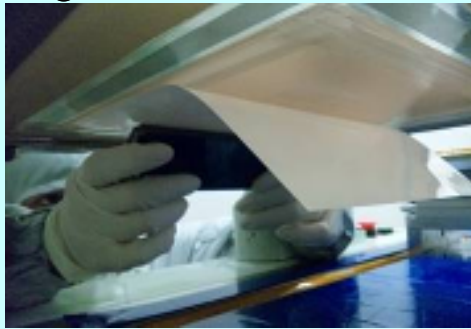

SPクリーンの中央から外側へスキージで空気が入らない様
注意し、SPクリーンを全面貼り合せます

STEP④

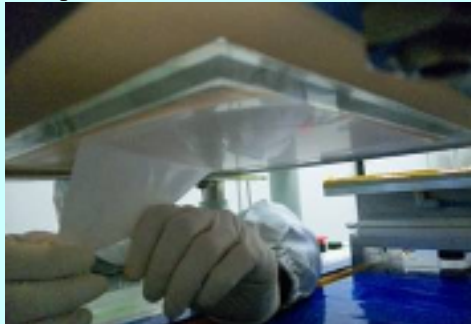

折り返し部より、ゆっくりとSPクリーンを剥がします

SPクリーンを剥がした後、2~3回捨てて印刷を行い、
通常印刷へ戻ります